



63 12 747 Beide Klappscheinwerfer einpassen und Scheinwerfer einstellen.

Hintere Einstellschrauben (1 und 2) mit Spezialwerkzeug 63 0 110 oder 63 0113 auf Vormontagemaß A = 9,5 mm einstellen.

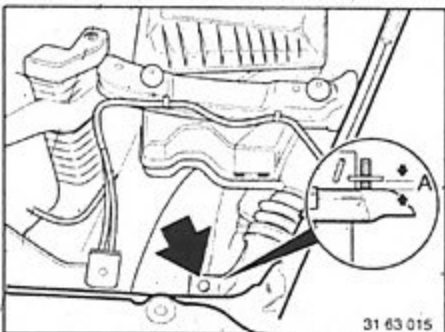

Einstellschraube mit Spezialwerkzeug 63 0 110 oder 63 0113 auf Vormontagemaß A = 5,0 mm einstellen.

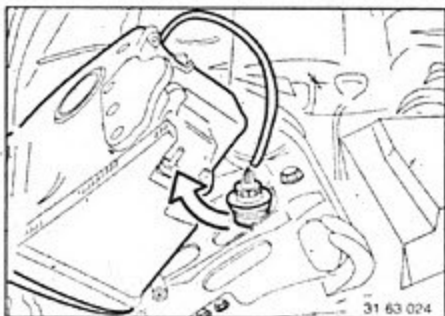


Scheinwerfer mit Kabeln einsetzen.

Achtung!
Auf richtige Verlegung der Kabel achten.



Alle Muttern leicht festziehen.

Hinweis:
Scheinwerfer muß seitlich verschiebbar bleiben.

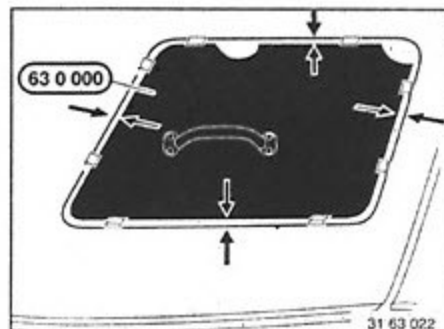


Funktionsprüfung der Klappscheinwerfer durchführen

Achtung!
Prüfung nur ausführen, wenn beide Scheinwerfer angeschlossen sind, sonst wird Fehler im Fehlerspeicher gesetzt.


Formdeckel (Spezialwerkzeug) 63 0 000 montieren.
Frontklappe vorsichtig schließen, damit der Lack der Frontklappe an den Abstandsklötzen nicht beschädigt wird

Achtung!
Formdeckel für links und rechts sind unterschiedlich.

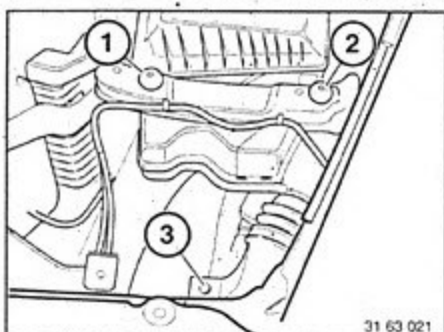


Höheneinstellung an den Einstellschrauben (1 ... 3) vornehmen.
Spezialwerkzeug 63 0 110 verwenden.

Hinweis:
Zur besseren Darstellung Klappscheinwerfer ausgebaut.

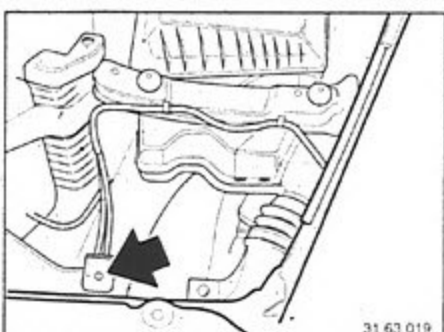


Ab 5/91 kann auch die Höhereinstellung der inneren Schraube von oben vorgenommen werden, die Frontleuchtenkombination wird nicht mehr ausgebaut.
Einstellschraube mit Spezialwerkzeug 63 0 110 oder 63 0113 auf Vormontagemaß A = 5,0 mm einstellen.

Hinweis:
Zur besseren Darstellung Klappscheinwerfer ausgebaut.

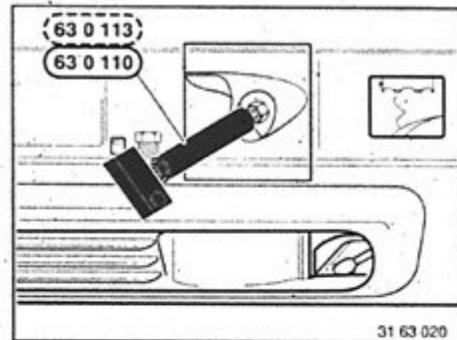


Bis 5/91 wird die Höhenverstellung des Halte-
winkels von vorn durchgeführt. Dazu vorher
die Frontleuchtenkombination ausbauen,
siehe 63 11 100.

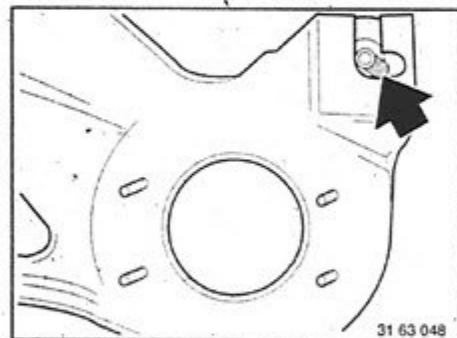

bis 5/91

Einbauhinweis:

Bei nicht ausreichender Höhenverstellbarkeit
die Einbaulage der Einstellschraube beachten.

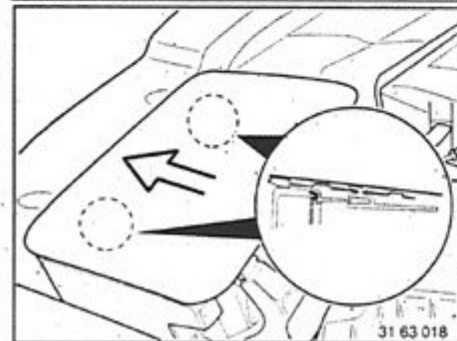

Befestigungsmuttern festziehen.

Formdeckel abmontieren und Verschlussdeckel
montieren.

Einbauhinweis:

Auf richtigen Sitz des Deckels achten.

Frontklappe schließen.

Seitenabstände zwischen Frontklappe und
Scheinwerferdeckel müssen rundum gleich
sein. Höheneinstellung nochmals prüfen, ggf.
Höheneinstellung wiederholen.

Scheinwerfer einstellen siehe 63 10 004.